


Selos com recorte côncavo das séries 10K, 22K, 23K

INSTALAÇÃO DO SELO - APLICAÇÃO DO CILINDRO

- Limpe bem o equipamento; remova bordas afiadas e rebarbas antes de instalar os componentes de vedação
- Acessórios, materiais ou dispositivos de proteção devem ser usados sempre que o selo passar sobre roscas, bordas afiadas, entalhes ou perfis de superfícies similares
- As ferramentas de instalação devem ser de metal macio, madeira ou plástico sem bordas afiadas. Deve-se evitar o uso de chaves de fenda e outras ferramentas similares
- Lubrificantes são aceitáveis e, na maioria dos casos, desejáveis para facilitar a instalação. O fluido hidráulico usado no sistema pode geralmente ser usado como lubrificante para o selo

SELO DE HASTE

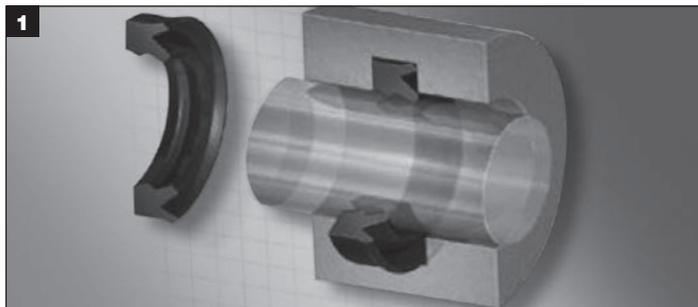

Orientação da haste/selo da sobreposta




Instale o selo no alojamento.



Empurre o selo para baixo e no sentido do centro da sobreposta. Solte e deixe o selo se encaixar no alojamento.


SELO DO PISTÃO

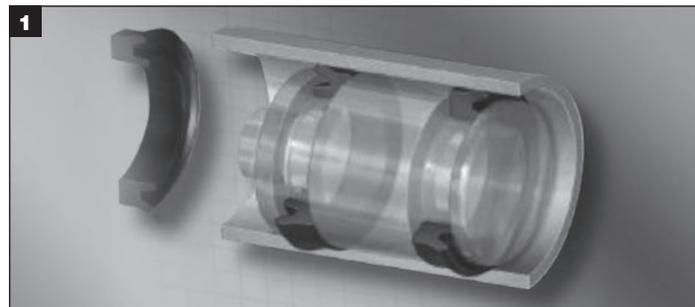

Orientação do selo do pistão bidirecional



Prenda o pistão com segurança, coloque o selo no alojamento e pressione-o com o dedo para esticá-lo sobre a cabeça do pistão.

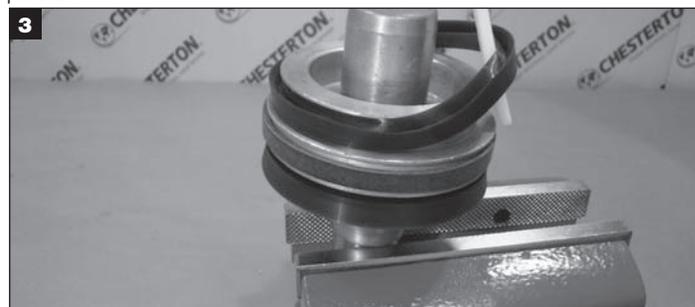

Use uma ferramenta não metálica para ajudar a esticar o selo completamente sobre o pistão.


INSTALAÇÃO DO SELO - PRENSA/APLICAÇÃO DO MARTELO PRINCIPAL




1 Coloque o selo sobre o martelo principal cuidando para que o lábio do DI não dobre para trás sobre si mesmo.



2 Deslize o selo para baixo do martelo e alinha o lábio com a abertura da caixa de selagem.

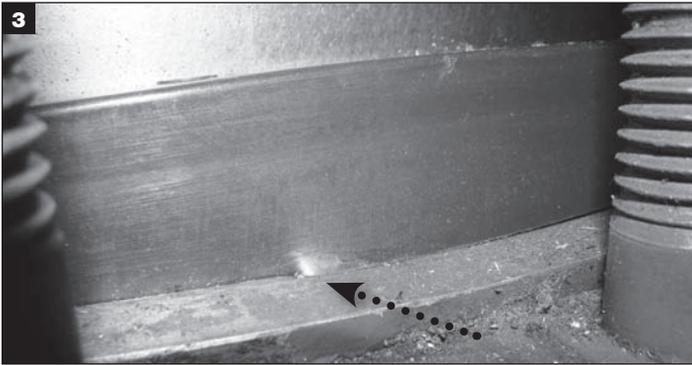

3 Aplique uma força perpendicular ao martelo principal no ponto em que o lábio se alarga sobre a abertura da caixa de selagem. Isto reduz a interferência do lábio e permite que o selo entre na caixa.

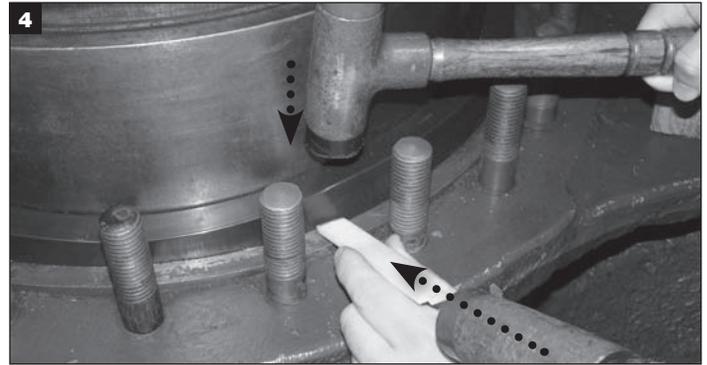

4 Utilizando ferramentas não metálicas, bata levemente no tacão e, ao mesmo tempo, na ponta do lábio. A configuração de cada aplicação e equipamento é diferente e esta etapa poderá exigir duas ou mais pessoas.

Todas as declarações relativas a pressões, temperaturas, velocidades e classificações de serviço baseiam-se na experiência de serviços gerais. Devido à ampla variedade de aplicações de nossos produtos, à gama de produtos disponíveis e à variedade das condições encontradas nos equipamentos, além dos fatores humanos imprevisíveis envolvidos na instalação desses produtos pelo usuário final, não se deve confiar nas recomendações indicadas sem ter experiência prévia com o serviço específico.

Pelas razões expostas, a A.W. Chesterton Company não oferece garantias expressas ou impostas por lei que os produtos recomendados são seguros por qualquer período, para qualquer medida de serviço ou para qualquer finalidade específica.



DISTRIBUÍDO PELA: Os certificados ISO da Chesterton podem ser encontrados em www.chesterton.com/corporate/iso

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 EUA
Telefone: 781-438-7000 Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W.Chesterton Company, 2012. Todos os direitos reservados.
® Marca registrada de propriedade e licenciada pela
A.W.Chesterton Company nos EUA e em outros países.

FORMULÁRIO NO. PT88813 REV. 1

PRINTED IN USA 12/12