

33K

Tenuta rotante split

INSTALLAZIONE DELLA TENUTA - INSTALLAZIONE TRAMITE ATTORCIGLIAMENTO


Metodo convenzionale in caso di spazio di installazione illimitato

Le tenute per alberi di dimensione inferiore a 7,5 cm vengono consegnate senza fascette


- Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare.
- Pulire con attenzione la sede della tenuta e l'albero
- Accertarsi che le giunzioni della tenuta rimangano pulite durante l'intero processo di installazione
- Prestare attenzione a non scalfire o danneggiare le parti interne della tenuta



Non fa alcuna differenza quale lato della tenuta è rivolto verso il fluido.

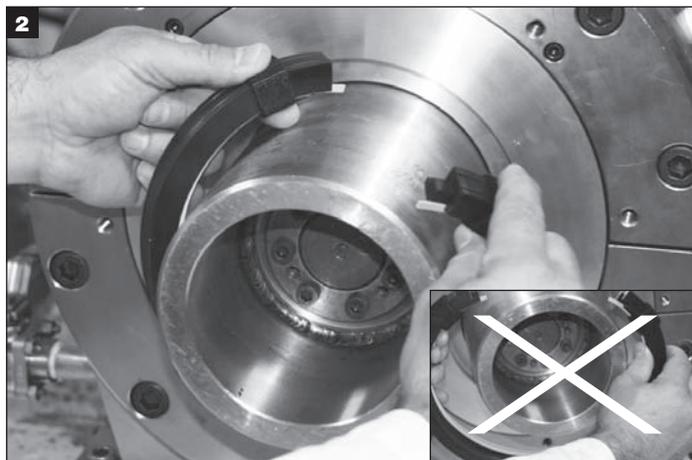


Tenendo le due fascette, ruotare ed avvolgere la tenuta attorno all'albero.

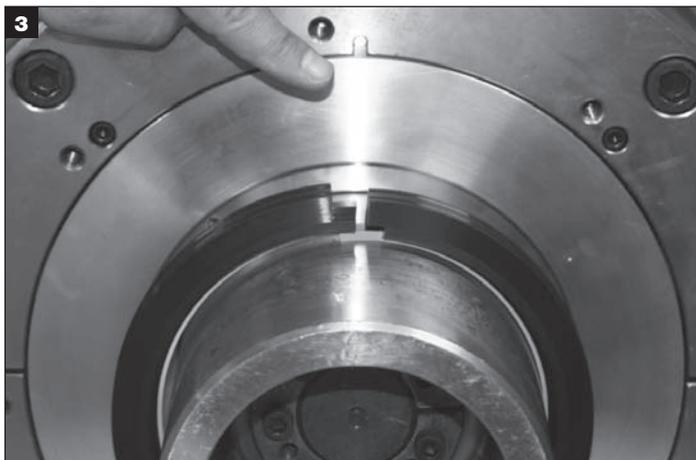

Togliere le fascette. Posizionare e unire le estremità nella posizione delle ore dodici.

NOTA: Completata l'installazione, è possibile che rimanga una fessura tra le estremità dell'anello di tenuta.

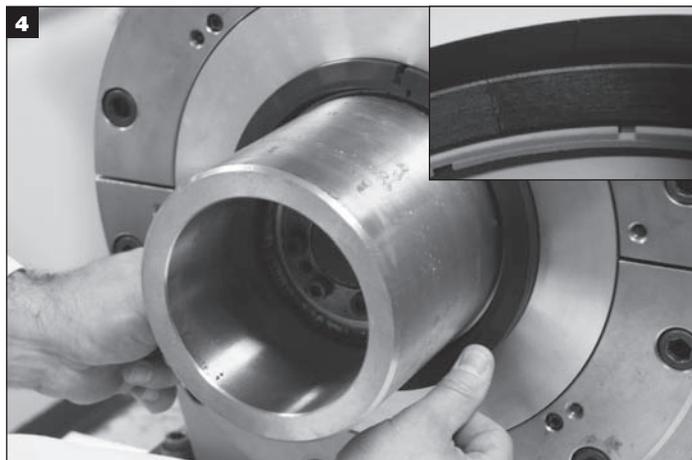


Applicare la forza necessaria per premere la tenuta in modo uniforme nella sua sede. Iniziare premendo le giunzioni verso la posizione delle ore sei.

INSTALLAZIONE DELLA TENUTA - INSTALLAZIONE TRAMITE SCIVOLAMENTO


In caso di spazio di installazione limitato




Far scorrere una fascetta da un'estremità a quella vicina.

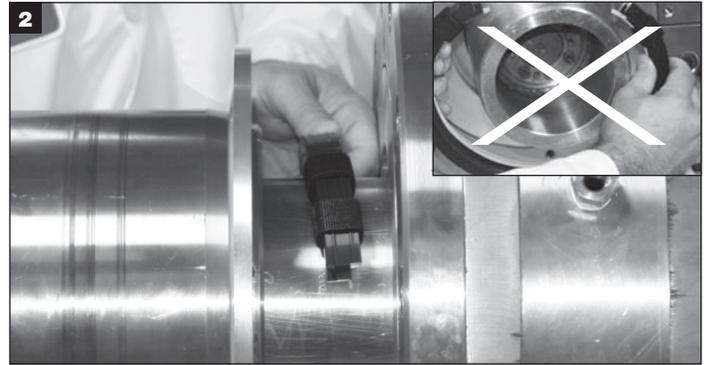


Allontanare le estremità della tenuta e posizionare l'estremità legata verso l'albero.

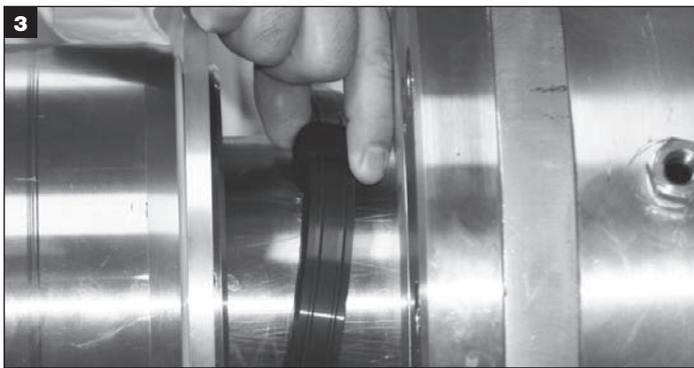

Premere insieme i componenti della tenuta e far scorrere sopra la seconda fascetta.

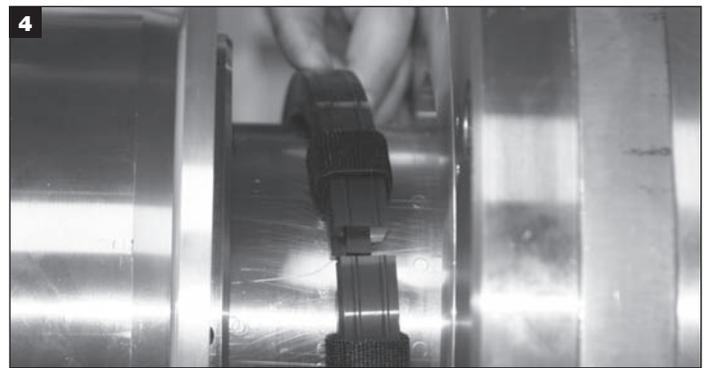


Ripetere le operazioni del punto 3 fino a che la seconda fascetta raggiunge l'altra estremità.

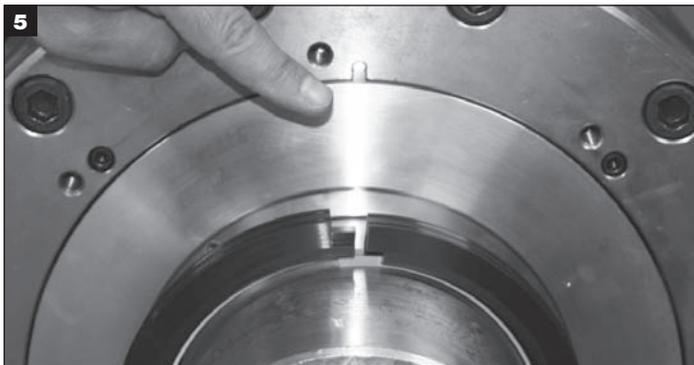

Togliere le fascette. Posizionare e unire le estremità nella posizione delle ore dodici.

NOTA: Completata l'installazione, è possibile che rimanga una fessura tra le estremità dell'anello di tenuta.

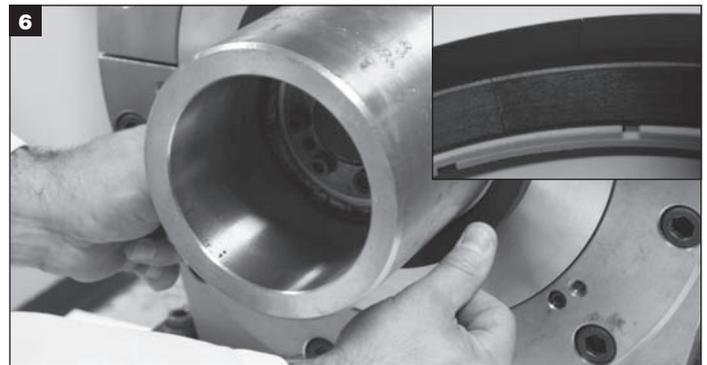

Applicare la forza necessaria per premere la tenuta in modo uniforme nella sua sede. Iniziare premendo le giunzioni verso la posizione delle ore sei.



RIVENDITORE:

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000 Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2012. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza
della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. IT88810 REV.1

PRINTED IN USA 12/12